


Aufmaßanleitung Glasschiebewand „ESG10“

Mit dieser Anleitung möchten wir Ihnen eine Hilfestellung geben, um Ihre Vimontec-Glasschiebewand richtig zu vermessen. Hierbei beschreiben wir nur die Maße, welche für eine Fertigung relevant sind. Diese Anleitung bezieht sich nur auf einen Standard Einsatzzweck.

Bei anderen Einsatzzwecken, stehen wir Ihnen jedoch auch gerne beratend zur Seite.

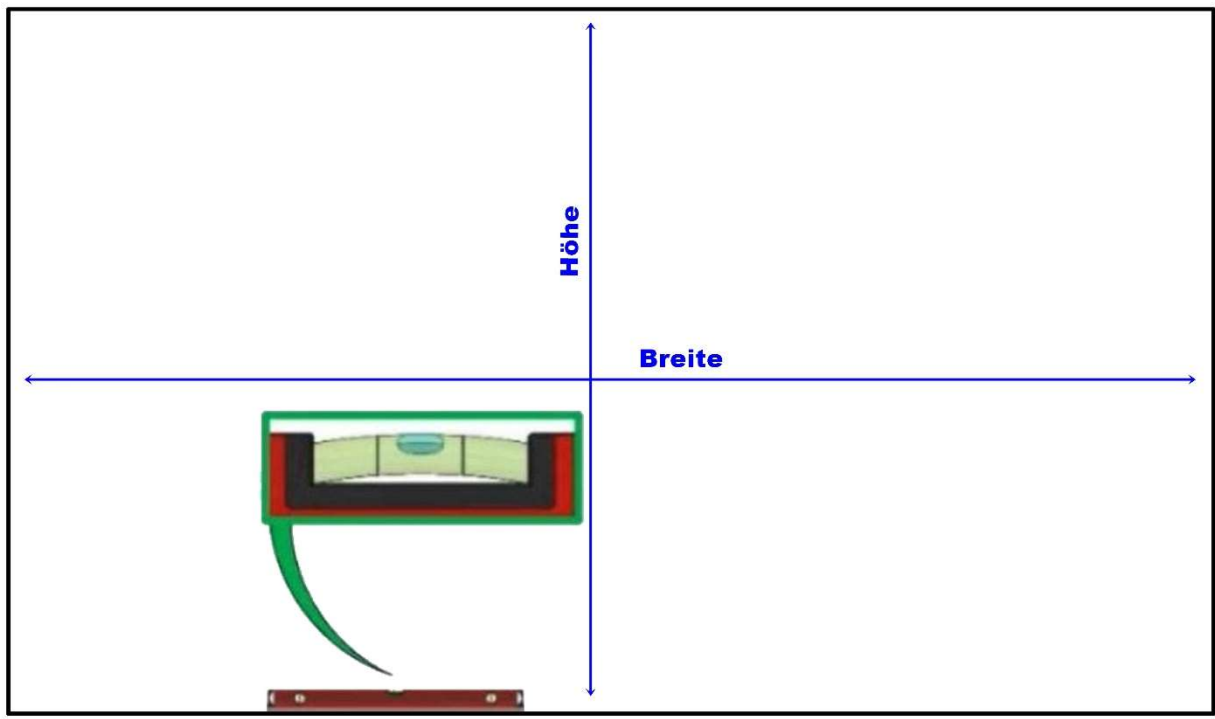

Maß Breite: Dies ist das Maß der Breite Ihrer Öffnung.

Maß Höhe: Dies ist das Maß der Höhe Ihrer Öffnung.

Anleitung:

Achten Sie bitte darauf, dass der Untergrund waagrecht ist. Sollte der Untergrund nicht in Waage sein, so gleichen Sie diesen bitte vorher aus. Sie messen immer das lichte Maß, also das Gesamtmaß der Öffnung in Zentimeter. Messen Sie hierbei die Breite und Höhe, an jeweils mindestens einer Stelle. Runden Sie das Maß auf dem vollen Zentimeter auf. Ein Abzug einer Toleranz, ist bei diesem System, nicht nötig, da dieses in Breite und Höhe ca. 2cm variabel ist.

Beispiel:

gemessen Maß Breite: *346,5cm*

gemessen Maß Höhe: *218,7mm*

Bestellmaß Breite (aufgerundet auf den nächsten Zentimeter) = 347cm

Bestellmaß Höhe (aufgerundet auf den nächsten Zentimeter) = 219cm

Aufmaß:

gemessen Maß Breite: _____mm

gemessen Maß Höhe: _____mm

Bei Fragen erreichen Sie uns telefonisch unter 05457-93384-92