

Aufmaßanleitung Glastrennwand „GTW20“

Mit dieser Anleitung möchten wir Ihnen eine Hilfestellung geben, um Ihre Vimontec-Glastrennwand richtig zu vermessen. Hierbei beschreiben wir nur die Maße, welche für eine Fertigung relevant sind. Diese Anleitung bezieht sich nur auf einen Standard Einsatzzweck.

Bei anderen Einsatzzwecken, stehen wir Ihnen jedoch auch gerne beratend zur Seite.

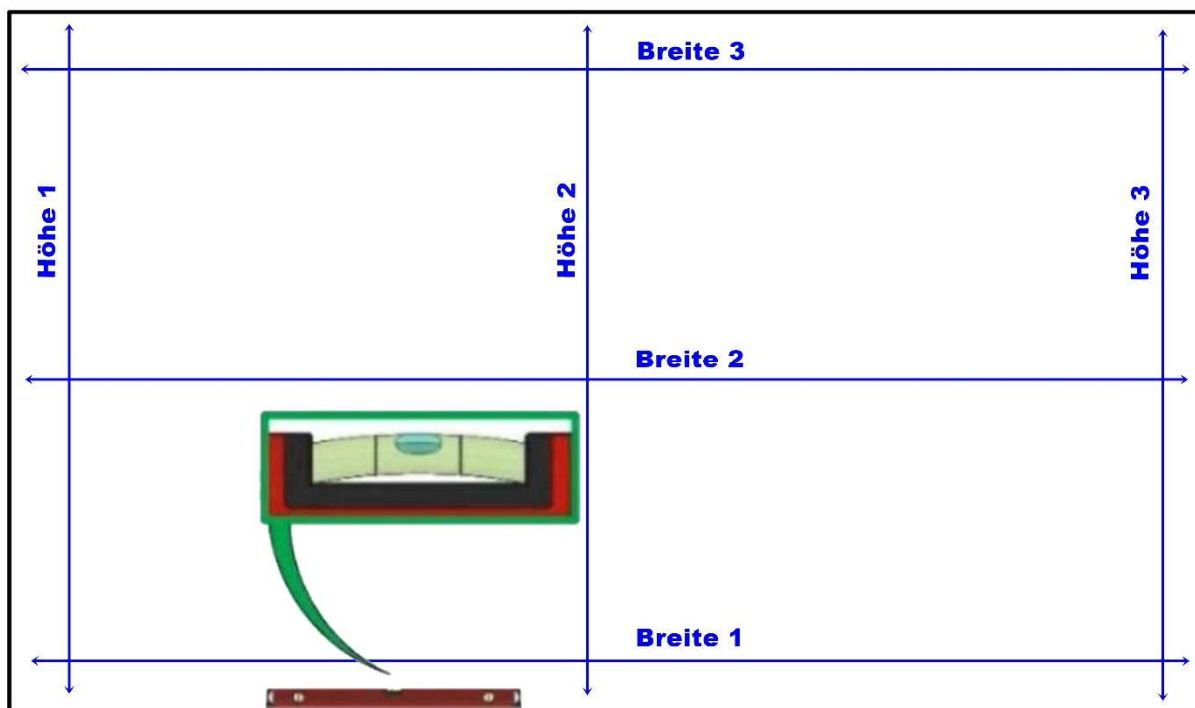


Abbildung 1

Schritt 1:

Bevor Sie mit der Messung beginnen, überprüfen Sie, ob der Untergrund eben ist. Sollte der Untergrund nicht eben sein, korrigieren Sie dies bitte. Stellen Sie sicher, dass Sie das lichte Maß der Öffnung in Millimetern korrekt ermitteln. Dazu messen Sie die Breite und Höhe der Öffnung gemäß Abbildung 1. Führen Sie die Messung an mindestens drei Punkten durch: oben, in der Mitte und unten sowie links, in der Mitte und rechts. Das kleinste gemessene Maß für Breite und Höhe wird verwendet, und von diesem Ergebnis ziehen Sie eine Toleranz von etwa 6mm bis 8mm ab.

Info: Schräge Seiten, Aussparungen, kleinere Maße, schiefe Decke oder schiefer Boden, Ausschnitte und sonstiges per Anfrage möglich!

Beispiel:

gemessen Maß Breite 1: 3489mm
gemessen Maß Breite 2: 3488mm
gemessen Maß Breite 3: 3491mm

gemessen Maß Höhe 1: 2431mm
gemessen Maß Höhe 2: 2429mm
gemessen Maß Höhe 3: 2432mm

kleinste Maß Breite – Toleranz = Bestellmaß Breite (3488mm – 7mm = 3481mm)

kleinste Maß Höhe – Toleranz = Bestellmaß Höhe (2429mm – 7mm = 2422mm)

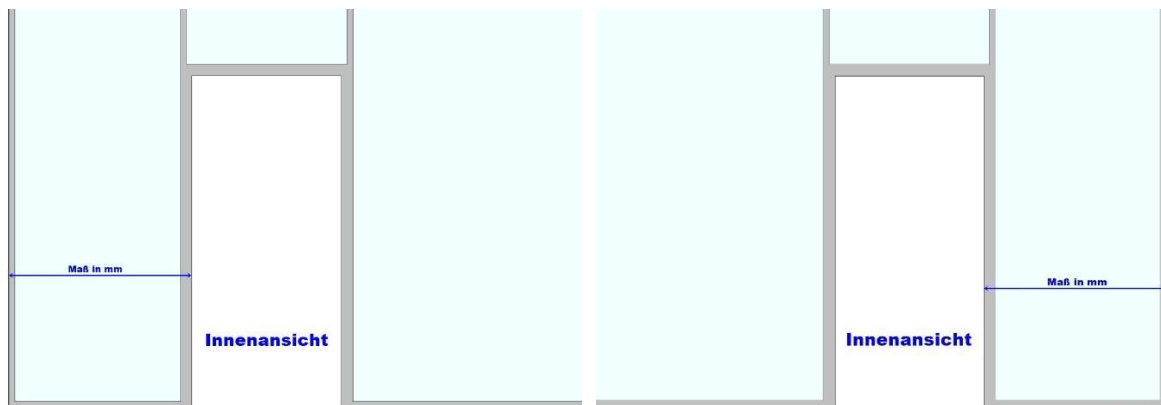


Abbildung 2 – von links gemessen

Abbildung 3 – von rechts gemessen

Schritt 2:

Um die Position der Tür von innen zu bestimmen, messen Sie entweder von der linken Seite (Wand oder der Innenseite einer anderen Seite) bis zur Türkante des Durchgangs, wie in Abbildung 2 dargestellt, oder von der rechten Seite (ebenfalls Wand oder Innenseite einer anderen Seite) bis zur Türkante des Durchgangs gemäß Abbildung 3. Bitte beachten Sie, dass die Maße der Glastür sowie die Öffnungsrichtung und Anschlagart im Online-Konfigurator festgelegt werden können und für die aktuelle Vermessung nicht notwendig sind.

Tipp: Nutzen Sie am besten Klebeband, um die Türposition im Raum zu markieren.

Aufmaß:

gemessen Maß Breite 1:	_____mm	gemessen Maß Höhe 1:	_____mm
gemessen Maß Breite 2:	_____mm	gemessen Maß Höhe 2:	_____mm
gemessen Maß Breite 3:	_____mm	gemessen Maß Höhe 3:	_____mm

Aufmaß Türposition:

☐ von links gemessen ☐ von rechts gemessen
Maß bis Türkante: _____mm

Bei Fragen erreichen Sie uns telefonisch unter +49 (0)5457-93384-92